



ÉCRITEAU FESTIF POUR LE BALCON

CRAFTSMAN®

V20^{MD}
LITHIUM ION

*Batterie 20 V MAX; puissance maximale de 20 volts (avec moteur tournant librement). Tension nominale de 18 volts.

03	MATÉRIEL ET OUTILS
04	INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE

AVERTISSEMENT

- Afin de réduire les risques de blessure, lisez tous les avertissements et toutes les instructions fournies dans le présent document et dans les manuels d'utilisation de tous les outils que vous utiliserez.
- Poncez et lissez toutes les bordures pour éviter les échardes et les accrocs sur les bords rugueux.

MATÉRIEL

- (1) planche de cèdre 1 po x 10 po x 6 pi
- (1) contreplaqué ¼ po x 2 pi x 4 pi de qualité marine, de bois pour l'extérieur ou de composite Extira
- Papier abrasif
- Peinture d'extérieur en aérosol (couleur de votre choix)
- Apprêt scellant pour bois à base d'eau
- Crochets dentelés
- Colle à bois pour l'extérieur
- Gabarits imprimés
- Adhésif en aérosol
- Petites vis
- Facultatif : ruban à masquer
- Facultatif : pinceaux d'artisanat et peinture pour l'extérieur

OUTILS

- Scie à onglets coulissante 7-1/4 po sans fil V20*
- Scie sauteuse sans fil V20*
- Ponceuse à orbite aléatoire sans fil V20*
- Ensemble perceuse-visseuse sans fil V20*
- Marteau
- Ruban à mesurer


AVERTISSEMENT

Avant de commencer, assurez-vous de lire toutes les étapes de ce projet et d'avoir votre équipement de sécurité à portée de main, y compris une protection pour vos oreilles, des lunettes de sécurité et des gants.



ÉTAPE 1

À l'aide de votre scie à onglets V20*, taillez une planche de cèdre à une longueur de 6 pieds. Lissez les bords à l'aide de la ponceuse.

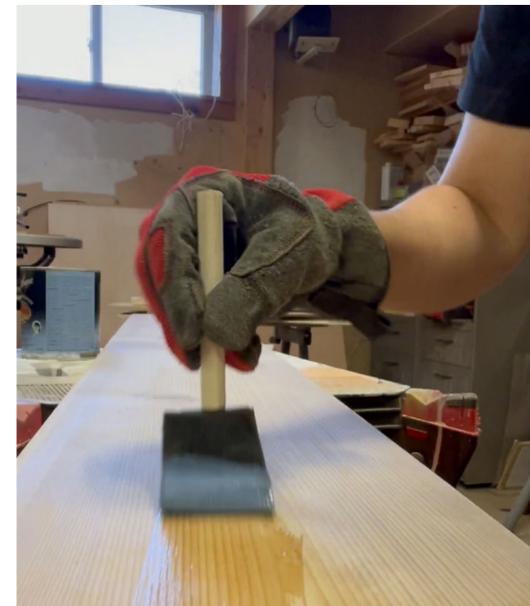

ÉTAPE 2

Appliquez l'apprêt scellant sur la planche, en ponçant légèrement entre les couches.



ÉTAPE 3

Imprimez ou dessinez sur du papier vos lettres (W, E, L, C, M, E ou B, O, N, J, U, R), ainsi que le ou les symboles saisonniers de votre choix pour ainsi créer des gabarits.

Recouvrez de ruban à masquer le matériau dans lequel vous découperez vos lettres – p. ex., du contreplaqué de 1/4 po –, puis vaporisez l'adhésif en aérosol pour fixer les gabarits sur la surface.



ÉTAPE 4

À l'aide de votre scie sauteuse sans fil V20* munie d'une lame à découper, taillez le contour de chaque lettre et chaque symbole.



ÉTAPE 5

Poncez les lettres. Peinturez avec de la peinture d'extérieur, puis appliquez de l'apprêt scellant.



ÉTAPE 6

À l'aide d'un ruban à mesurer, espacez également les lettres, puis collez-les avec de la colle à bois pour l'extérieur. Laissez un espace pour le « O » du « WELCOME » ou du « BONJOUR » pour y placer votre symbole saisonnier.



ÉTAPE 7

Fixez un crochet dentelé à l'arrière de votre symbole.



ÉTAPE 8

Fixez une petite vis pour y accrocher votre symbole.



ÉTAPE 9

Interchangez vos symboles saisonniers selon votre désir et accueillez la visite avec le sourire, qu'importe le temps de l'année!

CREDIT

Lesley Abaitua – @oakandfeatherdecor

CRAFTSMAN®

V20[®]
LITHIUM ION